

SV

Elrullstol

Modell 1.614 iCHAIR XXL

Bruksanvisning



MEYRA®

Innehållsförteckning

Betydelsen för använda märkningar	6
Inledning	6
Modeller	6
Indikationer / kontraindikationer	6
Mottagning	7
Bestämning av ändamål	7
Användning	8
Anpassning	8
Kombinering med produkter från andra tillverkare	9
Återanvändning	9
Livslängd	9
Grundposition	9
Översikt	10
Modell 1.614	10
Elrullstolens handhavande	11
Säkra elrullstolen	11
Funktionstest	11
Körförhållanden	11
Bromsar	11
Färdbroms	11
Inbromsning av rullstolen	11
Parkeringsbroms	11
Ansätta bromsarna	12
Lossa bromsarna	12
Kör-/påskjutningsdrift	13
Omkoppling till påskjutningsdrift	13
Omkoppling till kördrift	13
Upprätta körberedskap	14
Kontroller innan körning påbörjas	16
Batteriladdningsförlopp	16
Placering av manövermodulen	17
Funktionsbeskrivning	17

Ställa in avståndet till armstödet	17
Ta bort manövermodulen	17
Sticka in manövermodulen	17
Svinga undan manövermodulen	18
Ställa in manövermodulens höjd	18
Benstöd	19
Vadbälte	19
Ta bort vadbältet	19
Anbringa vadbältet	19
Längdinställning av vadbältet	19
Benstöds underdel	20
Fotplattor	20
Fotbräda	20
Benstöds överdel	21
Fälla undan benstöden	21
Svinga in benstöden	22
Ta bort benstöden	23
Hänga upp benstöden	23
Mekaniskt höjdinställbara benstöd	24
Höja och sänka benstöden	24
Elektriskt höjdinställbara benstöd	25
Höjdinställning	25
Ta bort elektriskt höjdinställbara benstöd	25
Hänga upp elektriskt höjdinställbara benstöd	25
Armstöd	26
Ta bort armstöden	26
Sticka in armstöden	26
Ryggstöd	27
Fälla ihop ryggstödet	27
Resa upp ryggstödet	27
Ställa in ryggstöds lutning	27
Ryggstöds säkra lägen	28
Ryggstöds stoppning	29
Elektriskt inställbart ryggstöd	30
Fälla ihop elektriskt inställbart ryggstöd	30

Resa upp ryggstödet	30
Ryggstödsstoppning	31
Ryggstödetets säkra lägen	31
Sits	32
Sitsdyna	32
Sitslutning	32
Ställa in sitsvinkeln elektriskt	33
Sitthöjdställning	34
Huvudstöd	35
Bälte	36
USB-anslutningsuttag	37
Ledsagarstyrning med prioritetsomkoppling	38
Positionera styrningen	38
Belysning	39
Backspegel	39
Ta bort backspegeln	39
Montera backspegeln	39
Ställa in spegeln	39
Lastning och transport	40
Lastning	40
Ramper och lyftplattformar	40
Persontransport i motorfordon	40
Transportsäkring	41
Däck	41
Underhåll	41
Underhållsarbeten	41
Underhållsschema	42
Säkringar	44
Byta säkringar	44
Belysning	45
Strålkastare	45
Störningsavhjälpling	46
Grundläggande säkerhetsanvisningar	47
Ledsagare	47
Förflytta sig ur elrullstolen	47

Gripa efter föremål	48
Nedförs- eller uppförslut, körbana med tvärlutning	48
Passage av hinder	48
Elsystem	49
Transport i offentliga trafikmedel	49
Körning på allmän väg	50
Rengöring	50
Ytbehandling	51
Desinfektion	51
Reparationer	51
Istandsättning	51
Service	51
Reservdelar	52
Anvisning för längre användningspauser	52
Bortskaffning	52
Tekniska data	53
Lufttryck i däcken vid luftfyllda däck	53
Räckvidd	53
Backtagningsförmåga	53
Tillämpade standarder	54
Data enligt ISO för modell 1.614	55
Övriga tekniska data för modell 1.614	56
Data enligt ISO för modell 1.614 XXL, kod 3060–3063	58
Övriga tekniska data för modell 1.614 XXL, kod 3060–3063	59
Data enligt ISO för modell 1.614 med säteshöjning, kod 27	61
Övriga tekniska data för modell 1.614, kod 27	62
Betydelsen av dekalerna på elrullstolen	64
Vad symbolerna på tvätthanvisningarna betyder	65
Vad symbolerna på typskylten betyder	66
Inspektionsintyg	67
Garanti	68
Garantiavsnitt	69
Överlämnande av inspektionsintyg	69
Anteckningar	70

BETYDELSEN FÖR ANVÄNDA MÄRKNINGAR

Säkerhetsinstruktioner med färgad bakgrund måste ovillkorligen följas!

-  Denna symbol anger information och rekommendationer.
- [] Hänvisning till ett bildnummer.
- () Hänvisning till ett funktionselement i en bild.

INLEDNING

Läs igenom och beakta detta dokument innan du använder elrullstolen första gången.

Barn och ungdomar ska läsa igenom detta dokument tillsammans med sina föräldrar eller en assistent/ledsagare innan elrullstolen används första gången.

Med hjälp av den här bruksanvisningen kan du bekanta dig med hur elrullstolen ska hanteras samt hur olyckor undviks.

-  Utrustningsvarianterna på bilderna kan avvika från din modell.

Det kan därför även finnas kapitel med tillval som eventuellt inte gäller för din individuella elrullstol. En lista över levererbara tillval och tillbehörssdelar hittar du i beställningsformuläret för din elrullstol.

För synskadade användare finns PDF-filer med ytterligare information om våra produkter på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

-  Kontakta din hjälpmedelscentral vid behov.

Alternativt kan synskadade användare få dokumentationen uppläst av en hjälpende person.

Informera dig regelbundet om produktsäkerheten och eventuella återkallningsaktioner avseende våra produkter i < Infozentrum > på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

Vi har utvecklat en elrullstol som uppfyller de tekniska och lagstadgade föreskrifterna för medicintekniska produkter. För att meddela incidenter som ändå inte kan uteslutas, var vänlig använd vår e-postadress < info@meyra.de > och informera de ansvariga myndigheterna i din medlemsstat.

MODELLER

Den här bruksanvisningen gäller för följande modeller:

Modell 1.614

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

Läkare ska kontaktas omedelbart vid allergiska reaktioner, huderytem och/eller tryckställen vid användning av elrullstolen.

För att undvika kontaktallergier rekommenderar vi att elrullstolen används enbart med klädsel.

Mångfalden av funktioner hos din elrullstol tillåter användning av din elrullstol vid betydande till utpräglad försämring av rörelseförmågan/gångförmågan vid strukturella och/eller funktionsrelaterade skador på de nedre extremiteterna (bl.a. amputation, följdskador, muskuloskeletalt/neuromuskuloskeletalt betingade rörelsestörningar, t.ex. genom:

- förlamning
- extremitetsförlust (benamputation)

- extremitetsdefekt/-deformation
- ledkontrakturer/ledskador
- andra sjukdomar.

Vid individuell anskaffning måste man också beakta det fysiska och psykiska tillståndet, den funktionshinderade personens ålder samt de personliga bostadsförhållandena och den privata omgivningen.

Varje anskaffning ska i det enskilda fallet kontrolleras av en vårdutbildad person (medicinproduktkonsult, rehabiliteringskonsult e.d.), utprovas och inriktas på den individuella invaliditet som uppstår genom den definierade sjukdomsbilden. Detta innebär också att personer som uppvisar de i kontraindikationerna nämnda problematikerna, i enskilda fall kan styrka den kognitiva, karaktärsrelaterade och kroppsliga förmågan att manövrera en i modellförteckningen angiven modell.

Elrullstolen får inte användas vid:

- Kognitiva funktionsnedsättningar och mental retardering som utesluter självständig användning av elrullstolen.
 - Begränsad synförmåga som inte låter sig kompenseras genom synhjälpmedel eller andra hjälpmedel och leder till inskränkningar i vardagen.
 - Påverkan av försämrade läkemedel (konsultation med läkare eller apotekare).
 - Omständigheter som utesluter oberoende användning av styrningen.
 - Kraftiga balans- och/eller uppfattningsstörningar.
 - Oförmåga att sitta föreligger.
-  Fråga din läkare, terapeut eller hjälpmedelscentral om dessa och eventuella ytterliga risker med din elrullstol.

MOTTAGNING

Alla produkter kontrolleras på fabriken och förpackas i specialkartonger.

-  Vi ber dig ändå att kontrollera elrullstolen omedelbart efter mottagning – helst i närvaro av transportören – med avseende på eventuella under transporten uppkomna skador.
-  Spara rullstolens emballage om det eventuellt skulle bli nödvändigt att transportera elrullstolen senare.

BESTÄMNING AV ÄNDAMÅL

Din elrullstol utvecklades för förbättring av självständig mobilitet hos överviktiga användare inom- och utomhus.

ANVÄNDNING

Använd inte elrullstolen utan monterade benstöd eller armstödskomponenter!

Elrullstolen är avsedd uteslutande för transport av **en** sittande person. – Den är inte avsedd för andra typer av drag- eller transportlaster.

Elrullstolen kan användas på jämna, stabila underlag, t.ex.:

- inomhus (t.ex. bostad, daglig verksamhet),
- utomhus (t.ex. asfalterade vägar i parker).
- Utsätt aldrig elrullstolen för extrema temperaturer och skadliga miljöbetingelser, t.ex. solstrålning, extrem kyla, salthaltigt vatten.
- Sand och liknande smutspartiklar kan fastna i de rörliga delarna och göra dem funktionsodugliga.

Elrullstolen kan anpassas till individuella kroppsstorlekar.

Nationella föreskrifter kan förhindra att elrullstolen tas med i bussar, tåg och flygplan.

-  Ta reda på eventuella begränsningar hos ditt transportföretag.
-  Före en flygresa, klargör de specifika transportbetingelserna med ditt flygbolag samt de gällande juridiska bestämmelserna i destinationslandet resp. på din semesterort med avseende på lufttransport.

Använd elrullstolen enbart enligt den i kapitlet *Tekniska data* på sidan 53 angivna specifikationen och gränsvärdena.

ANPASSNING

Låt principiellt enbart din hjälpmedelscentral genomföra anpassnings-, inställnings- eller reparationsarbeten.

Elrullstolen erbjuder möjligheter till anpassning till individuella kropps mått. Före första användning ska det ske en anpassning av elrullstolen och en instruktion av funktionerna på din elrullstol, utförd av din hjälpmedelscentral. Det innebär att elrullstolen anpassas efter användarens körerfarenhet och fysiska begränsning och den huvudsakliga användningsplatsen. Kontrollera funktionsdugligheten hos din elrullstol före första användningstillfället.

Om din hjälpmedelscentral gör en revidering/bearbetning av eller större förändringar på din elrullstol utan att använda originalreservdelar, innebär det bl.a. att din elrullstol måste tas i drift på nytt. Det innebär vidare att din hjälpmedelscentral måste genomföra nya bedömningar av kravöverensstämmelser och kontroller.

-  Vi rekommenderar att anpassningen av elrullstolen kontrolleras regelbundet för att garantera en optimal användning även vid förändringar i användarens sjukdomsbild eller handikapp. Speciellt för växande individer rekommenderas en anpassning var 6:e månad.
-  Vi rekommenderar regelbundna läkarundersökningar för att säkerställa aktivt deltagande i trafik på allmänna vägar.

KOMBINERING MED PRODUKTER FRÅN ANDRA TILLVERKARE

Varje kombinerings av din elrullstol med komponenter som inte har levererats av oss utgör generellt en förändring av din elrullstol. Ta reda på om det finns ett godkännande från oss för en sådan kombinerings.

ÅTERANVÄNDNING

Elrullstolen lämpar sig för återanvändning. Tack vare modulsystemet kan elrullstolen anpassas till olika funktionshinder och kroppsstorlekar. Före varje återanvändning ska elrullstolen genomgå en fullständig inspektion.

 De för återanvändningen nödvändiga hygienåtgärderna ska genomföras enligt en validerad hygienplan och måste inkludera en desinfektion.

Den av hjälpmedelscentralen fastställda serviceanvisningen innehåller information om återanvändning och om hur många gånger din elrullstol får återanvändas.

LIVSLÄNGD

Vi utgår från en förväntad genomsnittlig livslängd på 5 år, under förutsättning att produkten används för det den är avsedd och att samtliga underhålls- och servicearbeten utförs. Produktens livslängd är beroende av hur ofta den används, i vilken miljö den används och hur den sköts. Produktens livslängd kan utökas genom användning av reservdelar. Reservdelar finns i regel att tillgå upp till 5 år efter att produkten har slutat tillverkas.

 Den angivna livslängden utgör ingen ytterligare garanti.

GRUNDPOSITION

Kör i lutningar och stigningar och förbi hinder enbart då sitshöjdsinställningen samt ryggstödslutningen och sitslutningen står i grundposition. – Tippningsrisk!

Med grundposition avses:

- Sitthöjdsinställningen i nedersta position.
- Ryggstödslutningen i lodrät position.
- Sitslutningen i vågrät position (dock maximalt 10°).


ÖVERSIKT

Modell 1.614

Översikten visar elrullstolens viktigaste komponenter och manöveranordningar.

Pos. Benämning

- (1) Ryggstöd
- (2) Armstöd
- (3) Sitskudde
- (4) Benstöd
- (5) Vadbälte
- (6) Fotplatta
- (7) Styrhjul
- (8) Drivhjul
- (9) Påskjutningsbygel
- (10) Manövermodul
- (11) Belysning fram
- (12) Omkopplingsspak kör-/påskjutningsdrift
- (13) Stödrulle
- (14) Batteribox
- (15) Belysning bak
- (16) Typskylt

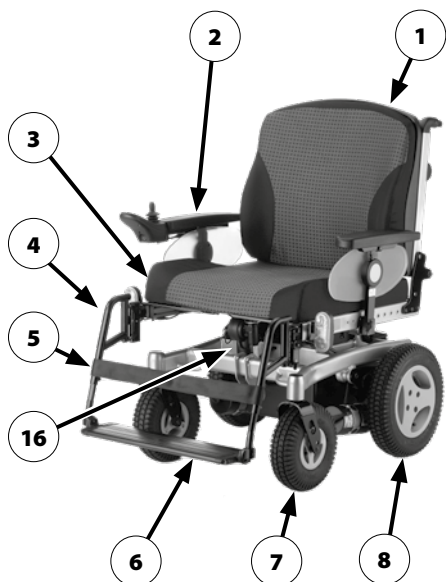

ELRULLSTOLENS HANDHAVANDE

Säkra elrullstolen

Säkra elrullstolen mot oavsiktliga rullrörelser på följande sätt:

1. För omkopplingsspaken för kör-/påskjutningsdrift uppåt till kördrift på båda sidorna.
2. Stäng av manövermodulen.

Funktionstest

Kontrollera elrullstolens funktion och säkerhet varje gång den ska köras.

- ☞ Beakta också kapitlet *Kontroller innan körning påbörjas* på sidan 16.

Körförhållanden

Du bestämmer själv hastighet och körriktning under körningen genom att flytta manöverspaken (kör- och styrspaken) samt med elrullstolens inställda maximihastighet.

BROMSAR

Bromsa in din elrullstol försiktigt och i god tid. Detta gäller speciellt framför människor och vid körning i nedförslut!

Färdbroms

Motorerna fungerar elektriskt som färdbromsar och bromsar elrullstolen mjukt utan ryck tills den står helt stilla.

Inbromsning av rullstolen

För en doserad inbromsning av rullstolen ska manöverspaken (kör- och styrspaken) föras långsamt tillbaka till utgångspositionen (nollläget).

- ☞ Elrullstolen stannar på kortast möjliga sträcka efter att manöverspaken har släppts.

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsarna fungerar bara om båda drivanordningarnas omkopplingsspakar för kör-/påskjutningsdrift har förts till kördrift. De lossas automatiskt när stolen körs igång.

Parkeringsbromsarna kan lossas manuellt genom att båda drivanordningarnas omkopplingsspakar för kör-/påskjutningsdrift förs till påskjutningsdrift.

Ansätta bromsarna

Det ska inte gå att skjuta på elrullstolen när man har ansatt bromsarna.

För omkopplingsspaken för kör-/påskjutningsdrift på båda sidorna uppåt till kördrift [1] ända till anslaget för att ansätta bromsarna.

- ☞ Omkopplingsspaken kan manövreras av en ledsagare.



Lossa bromsarna

Stig endast i/ur elrullstolen när den är avstängd och omkopplingsspakarna för kör-/påskjutningsdrift är i kördrift på båda sidorna!

I annat fall kan oavsiktlig beröring av manöverspaken (kör- och styrspaken) leda till att elrullstolen kör iväg okontrollerat! – Olycksrisk!

För omkopplingsspaken för kör-/påskjutningsdrift på båda sidorna nedåt till påskjutningsdrift [2] ända till anslaget för att lossa bromsarna.

- ☞ Omkopplingsspaken kan manövreras av en ledsagare.



Kör-/påskjutningsdrift

Koppla endast om elrullstolen till påskjutningsdrift för förflyttning eller i nödfall, men inte i upp- eller nedförsbackar.

- ☞ I påskjutningsdrift är den elektromagnetiska bromsen frånkopplad.
 - Elrullstolen kan sedan endast bromsas genom att den sätts i kördrift.
- ☞ Fatta tag i påskjutningshandtaget på ryggstödet vid påskjutning av elrullstolen.



Omkoppling till påskjutningsdrift

1. Stäng av manövermodulen, annars försvåras påskjutning.
- ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.
2. Lossa bromsarna [1].
 - ☞ Beakta också kapitlet *Lossa bromsarna* på sidan 12.

Därefter är det möjligt att skjuta fram elrullstolen.



Omkoppling till kördrift

1. Ansätt bromsarna [2].
 - ☞ Beakta också kapitlet *Ansätta bromsarna* på sidan 12.
2. Tillkoppla manövermodulen.
 - ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.

Sedan är elrullstolen körklar.

UPPRÄTTA KÖRBEREDSKAP


För att förbereda elrullstolen för körning ska anvisningarna nedan genomföras i den angivna ordningsföljden.

- 🔧 Ladda drivbatterierna via manövermodulen före första körning.

1. Koppla om till kördrift

Koppla om drivmotorn till kördrift [1]. – Ansett också bromsarna.


- 🔧 Beakta kapitlet *Ansätta bromsarna* på sidan 12.
- ## 2. Kontrollera att batteri-/huvudsäkringen sitter fast
- 🔧 Flatsäkringen (2) för batteri-/huvudström måste sitta fast i säkringshållaren.

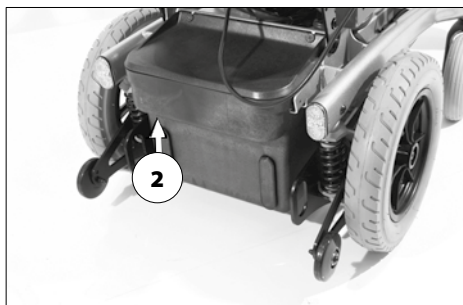

3. Kontrollera manövermodulens position

Maximal utdragning är uppnådd när en markering blir synlig på manövermodulens fäströr.

- ☞ Ställ in manövermodulens position så att elrullstolen kan styras på ett bekvämt och säkert sätt.
- ☞ Avståndet mellan manövermodulen och armstödet kan ställas in genom att klämskruven (3) lossas.

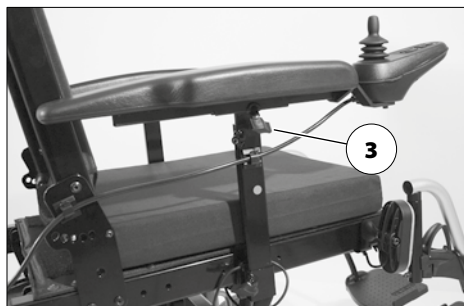

4. Dra åt klämskruven på nytt när inställningen är klar.

- ☞ Beakta också kapitlet *Placering av manövermodulen* på sidan 17.

5. Tillkoppla manövermodulen

- ☞ Tryck på till/från-knappen (4) på manövermodulens manöverpanel.
- ☞ Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.



Kontroller innan körning påbörjas

Innan körning påbörjas ska följande kontrolleras:

- ☞ batteriets laddningsnivå,
- ☞ och det inställda förvalet av den förvalbara maximihastigheten.
- Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.

Batteriladdningsförlopp

Stick inte in några andra föremål än batteriladdningskontakten i laddningsuttaget.
– Risk för kortslutning!

Ladda batterier enbart i väl ventilerade och torra utrymmen.

Skydda batteriladdaren mot värme, fukt, droppande och strilande vatten samt stötar då laddaren är ansluten till elnätet.
– Risk för kortslutning och dödsolyckor!

Se till att laddaren alltid har tillräcklig lufttillförsel (täck inte över den), så att värmen som uppstår under uppladdning kan avledas. – Brandrisk!

Ställ batteriladdaren på ett jämnt underlag vid laddningen.

Ställ inte batteriladdaren på elfordonets säte under laddningen.



Undvik att röka, öppen eld och gnistor vid hantering av kablar och elektriska apparater. Det kan bildas explosiva laddningsgaser.

Undvik gnistbildning genom statisk elektricitet (t.ex. genom syntetiska mattor).

- ☞ Beakta batteriladdarens bruksanvisning för batteriladdningsförloppet.

1. Säkra elrullstolen.

- ☞ Beakta också kapitlet *Säkra elrullstolen* på sidan 11.

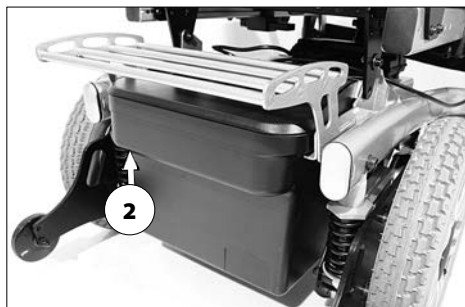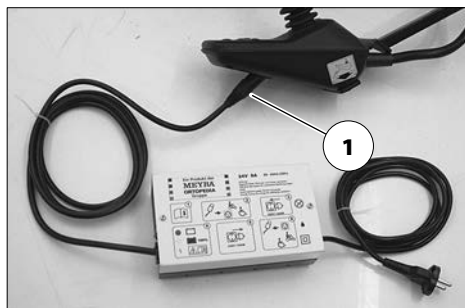

2. Sätt laddarens stickkontakt i batteriladdningsuttaget på manövermodulen (1).
3. Tillkoppla batteriladdaren resp. sätt in batteriladdarens nätstickpropp i ett lämpligt eluttag.
 - ☞ Laddningsförloppet har inletts.
 - ☞ Laddningsförloppet är möjligt enbart om batteri-/huvudsäkring-
en (2) är hel!
4. Koppla bort batteriladdaren från elnätet när laddningsförloppet har avslutats och dra ut batteriladdarens kontakt ur batteriladdningsuttaget.

Placering av manövermodulen

Manövermodulen ska stängas av innan den ställs in eller tas bort.

Funktionsbeskrivning

En utförlig beskrivning av tryckknapparnas och symbolernas betydelse finns i bruksanvisningen < *Manövermodul* >.

Manövermodulens placering kan anpassas efter användarens individuella mått. Vid förvaring eller transport kan manövermodulen tas bort och läggas åt sidan eller på sitsen.

Ställa in avståndet till armstödet

Manövermodulen ska stängas av innan den ställs in eller tas bort.

Maximal utdragning är uppnådd när en markering blir synlig på manövermodulens fäströr.

Lossa klämskruven (1) för att ställa in avståndet. Skjut sedan manövermodulen till önskad position. För in kabeln försiktigt och dra åt klämskruven (1) på nytt.

Ta bort manövermodulen

Lossa klämskruven (1) och koppla ur (4) stickkontakt-donet (2) för att ta bort manövermodulen.

⚠ Dra inte i kablarna.


Dra sedan ut manövermodulen framåt ur armstödsröret.

Sticka in manövermodulen

Ge akt på eventuella klämsällen när manövermodulen sticks in.

Stick in [3] manövermodulen framifrån i armstödsröret för att aktivera kördrift och ställa in avståndet till armstödet.

⚠ Beakta också kapitlet *Ställa in avståndet till armstödet* på sidan 17.

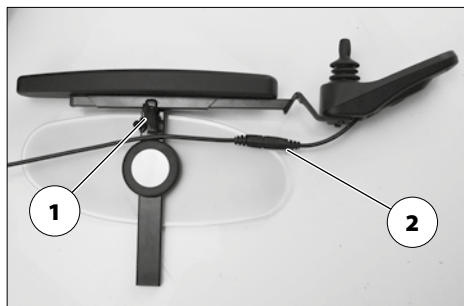

Sätt sedan i (2) det urkopplade stickkontakt-donet (4) på nytt.

⚠ Kontrollera manövermodulens funktion.

Svänga undan manövermodulen

Fatta inte tag i passageområdet. – Risk för klämskador!

Med den svängbara manövermodulhållaren [1] som finns som tillval kan manövermodulen svängas bakåt åt sidan [2] så att den befinner sig parallellt med armstödet. Därigenom blir det möjligt att t.ex.

- köra närmare ett bord,
- lättare ta bort manövermodulen.




Sväng manövermodulen ännu längre framåt, ända till det märkbara anslaget för magnetanslutningen, för normal kördrift [1].

- ☞ För att lättare kunna svänga undan manövermodulen kan magnetkraften minskas genom att magneterna (3) täcks över, t.ex. med tejprensor.
- ☞ Om manövermodulen är placerad nära armstödet måste den flyttas framåt innan den kan svängas.

Ställa in manövermodulens höjd

Lossa klämskruven (4) för att ställa in manövermodulens höjd.

- ☞ Dra åt klämskruven på nytt när inställningen är klar.

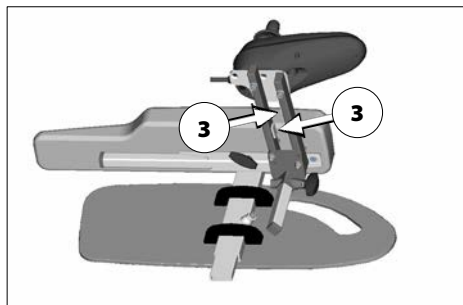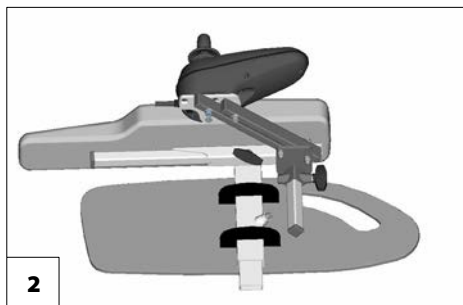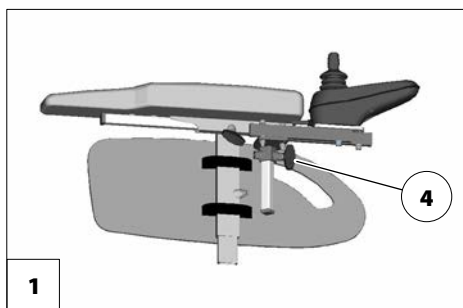

BENSTÖD

Säkra elrullstolen mot oavsiktlig ivägrullning innan benstöden flyttas.

- Beakta också kapitlet *Säkra elrullstolen* på sidan 11.

Vadbälte

Kör aldrig utan vadbälte. – Olycksrisk!

Det borttagbara vadbältet (1) förhindrar fötterna från att glida ned från fotplattorna.

- Vadbältet måste tas bort för att benstöden ska kunna svängas undan [2].
- Vadbältet behövs inte när höjdinställbara benstöd används, utan ersätts då av vadstödet.

Ta bort vadbältet

Vadbältet tas av genom att kardborrebanden öppnas.

Anbringa vadbältet

Vid påsättning läggs vadbältet runt benstödsrören och stängs med kardborreband [2].

Längdinställning av vadbältet

För längdinställning anpassas vadbältet med hjälp av kardborreband med motsvarande längd.



Benstöds underdel

Fäll upp fotplattorna resp. fotbrädan vid i- och urstigning [1].

👁️ Se upp för klämställ!

1. Flytta båda fötterna från fotplattorna.
2. Ta i förekommande fall av vadbälte (2).

👁️ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 19.

👁️ Fäll ned fotplattorna resp. fotbrädan [3] och sätt på vadbältet innan rullstolen körs.

Fotplattor

Fotplattorna kan fällas upp utåt resp. fällas ned inåt.

Fotbräda


Fäll upp fotbrädan innan benstödens överdel svängs ut och tas av [1].

Fälla upp fotbrädan

Fäll fotbrädans lösa sida (4) uppåt till anslaget för att fälla upp fotbrädan.

Fälla ned fotbrädan

Fäll fotbrädans lösa sida nedåt på fotbrädeshållaren till anslaget för att fälla ned fotbrädan [5].

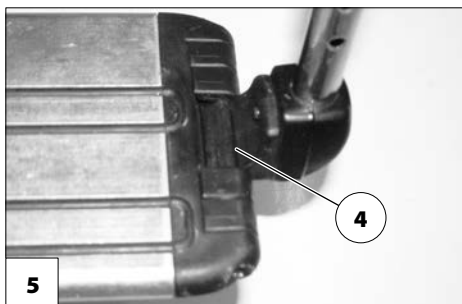

Benstöds överdel

Benstöds överdel med instucken underdel kallas för benstöd.

Fälla undan benstöden

Undansvängda benstöd är automatiskt upplåsta och kan därför lätt falla av. Var försiktig vid vidare hantering av benstöden (t.ex. vid transport).

För att det ska gå lätt att stiga i/ur elrullstolen, samt för att den ska kunna köras tätt intill t.ex. skåp, säng, badkar o.s.v. kan benstöden svängas in/ut [1].

- ☞ Ta bort vadbältet innan benstöden svängs undan.
- ☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 19.

Fäll upp fotplattorna resp. fotbrädan för att svänga undan benstöden.

- ☞ Beakta också kapitlet *Benstöds underdel* på sidan 20.

Dra eller tryck sedan låsspaken (2) bakåt och sväng undan benstödet.



Svänga in benstöden

Sväng benstöden framåt tills spärren snäpper in hörbart [1].

- ☞ Kontrollera respektive spärr/låsning efter att benstöden har snäppt in hörbart.
- ☞ Läs sedan kapitlet *Benstödens underdel* på sidan 20.



Ta bort benstöden

För att lättare kunna sätta sig i/resa sig ur elrullstolen samt för att minska rullstolens längd (viktigt vid transport) är benstöden avtagbara [1].

☞ Ta bort vadbältet innan benstöden svängs undan.

☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 19.

Vid borttagning ska benstöden först svängas undan och sedan tas bort uppåt [1].

☞ Beakta också kapitlet *Fälla undan benstöden* på sidan 21.


☞ Ge akt på eventuell klämrisk!

Hänga upp benstöden

För att sätta fast benstöden, häng upp dem på tapparna (2) i undansvängt tillstånd.

☞ Sväng in benstöden efter att de har hängts upp [3].

☞ Beakta också kapitlet *Svänga in benstöden* på sidan 22.

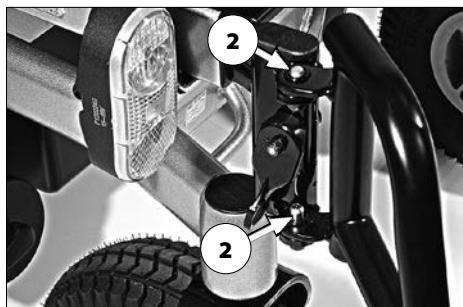


Mekaniskt höjdinställbara benstöd

Grip aldrig tag i inställningsmekanismen med den fria handen vid höjdinställbara benstöd. – Risk för klämskada!

Låt inte benstöden falla ned av sin egen tyngd. – Skaderisk!

 Låt en ledsagare hjälpa till vid inställningen vid behov.

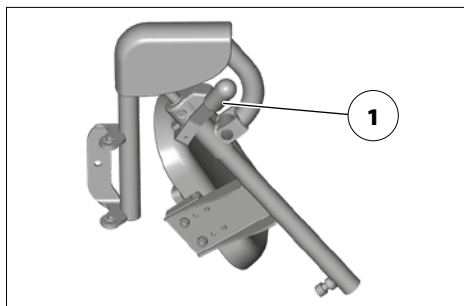

Höja och sänka benstöden

1. Låt en ledsagare lyfta benstöden något innan de höjs/sänks.
2. Lossa sedan klämspaken (1) och låt en ledsagare långsamt höja/sänka benstöden till önskad höjd.
3. Dra åt klämspaken (1) på nytt efter justeringen.

Elektriskt höjdinställbara benstöd

Grip aldrig tag i inställningsmekanismen med den fria handen vid höjdinställbara benstöd. – Risk för klämskada!

De elektriskt höjdinställbara benstöden [1] får automatiskt elektrisk kontakt när de monteras.

Höjdinställning

För höjdinställning, lyft eller sänk benstöden till önskad höjd med hjälp av manöverboxen.

- Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.

Ta bort elektriskt höjdinställbara benstöd


När elektriskt höjdinställbara benstöd är borttagna ska det elektriska kontaktdonet (2) vid behov (t.ex. vid längre förvaring) skyddas mot fukt, väta, damm och smuts!

- Möjlig funktionsstörning i den elektriska inställningsanordningen.
- Som skydd kan man t.ex. använda skyddskåpan som finns som tillbehör.

För att ta bort benstöden ska låsspaken först antingen dras eller tryckas bakåt resp. föras uppåt eller nedåt, beroende på modell.

Sväng sedan benstöden åt sidan och ta bort dem uppåt.

- Beakta också kapitlet *Fälla undan benstöden* på sidan 21.

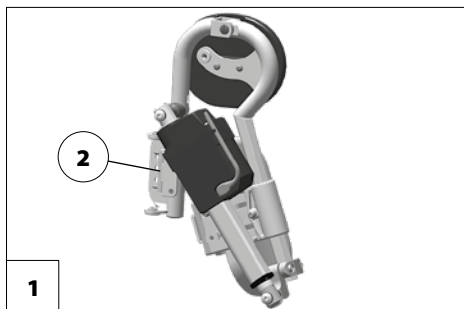

Hänga upp elektriskt höjdinställbara benstöd

- Sväng in benstöden efter att de har hängts upp.
- Beakta också kapitlet *Hänga upp benstöden* på sidan 23.

Med benstöden undansvängda åt sidan, tryck fast dem parallella på främre ramröret och häng upp nedåt. – Låstappen måste glida in i ramröret (1).

- Genomför ett funktionstest av de elektriskt höjdinställbara benstöden!

ARMSTÖD

Armstöden [1] får inte användas för att lyfta eller bära elrullstolen.

Kör inte utan armstöd!

Ta bort armstöden

För borttagning, lossa först klämskruven (2) och dra sedan bort armstödet uppåt.


- ☞ Ska armstödet på styrsidan tas bort, måste man först ta bort manövermodulen (4).

- ☞ Beakta också kapitlet *Ta bort manövermodulen* på sidan 17.

Sticka in armstöden

Stick först in armstödet till anslaget i hållaren (3) och dra sedan åt klämskruven (2).

- ☞ Beakta kapitel *Sticka in manövermodulen* på sidan 17 när manövermodulen (4) monteras.

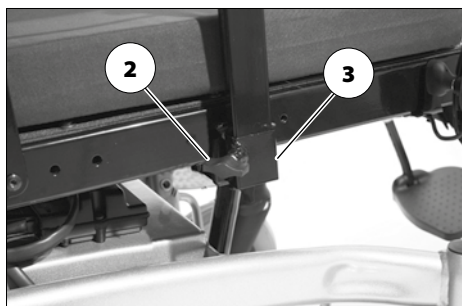

RYGGSTÖD

Vid förvaring eller transport kan ryggstödet fällas ihop.

- ☞ För att lättare kunna se draglinan (1) är ryggstödet avbildat utan klädsel.

Fälla ihop ryggstödet

- ☞ Ta bort sitsdynan om så behövs (kardborreband).

Lås upp ryggstödet med hjälp av ett jämnt drag eller tryck mitt på draglinan (1) och fäll ihop det på sitsen [2].

Resa upp ryggstödet

Res upp ryggstödet och dra in tryckbultarna genom samtidig dragning eller tryckning mitt på draglinan (1).

Släpp draglinan när ryggstödet är i önskad position (3) för låsning. – För tillbaka ryggstödet tills tryckbultarna hakar in hörbart.

Lägg på sitsdynan på nytt vid behov.



- ☞ Tryckbultarna bör fettas in för att ryggstödet lättare ska snäppa in.
- ☞ Kontrollera säker låsning av ryggstödet.

Ställa in ryggstödet lutning

Ryggstödet låses upp genom dragning eller tryckning mitt på draglinan (1).

Släpp draglinan när ryggstödet är i önskad position (3) för låsning. – För tillbaka ryggstödet tills tryckbultarna hakar in hörbart.

- ☞ Kontrollera säker låsning av ryggstödet.

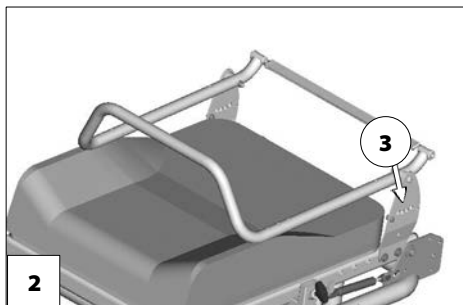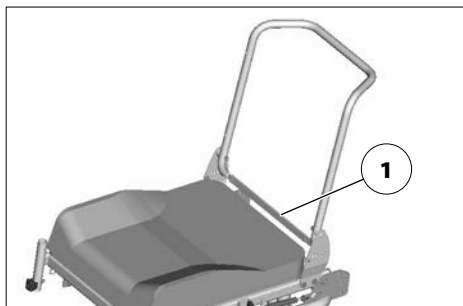


Ryggstödetets säkra lägen

Alla förändringar av sitsvinkeln leder till att den säkra ryggstödslutningen förändras!

Vissa av sitsinställningarna får endast användas i viloläget eftersom rullstolen ev. blir instabil om de används i kördrift.

Beroende på vilken sitslutning som är inställd får endast vissa ryggstödsinställningar [1] användas vid körning i lutningar.

- För din säkerhet bör hjälpmedelscentralen kontrollera den inställda sitslutningen och dokumentera den i tabellen!

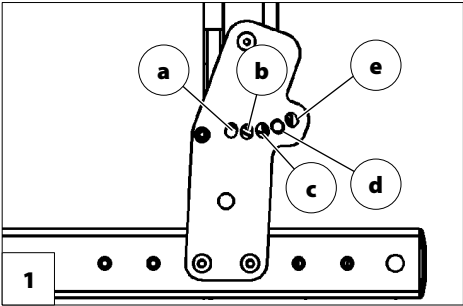

Exempel:

Inställd sitslutning:.....6°


Ryggstödet tryckbult får endast vara i läge c, d eller e vid körning i lutningar.

Tabell: Säker sitsvinkel

Sitslutning	Inställd sitslutning	Säkra lägen för ryggstödslutningen [1]
0°		c, d
2°		c, d
4°	Fabriksinställning	c, d
6°		c, d, e
8°		d, e
10°		d, e

Ryggstödsstoppning

Ryggstödsstoppningen är fastsatt med kardborrband och kan dras av [1].

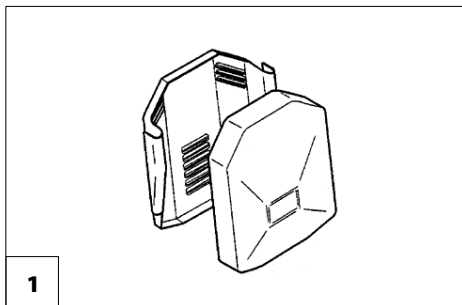

Elektriskt inställbart ryggstöd

Ryggstödet får enbart ställas in när elrullstolen står på plan mark. Tippningsrisk föreligger i uppförsbackar!

Ryggstödet [1] kan ställas in elektriskt.

- ☞ Se också bruksanvisningen < Manövermodul >.



Fälla ihop elektriskt inställbart ryggstöd

Fäll först upp låsbygeln (3) för att fälla det elektriskt inställbara ryggstödet (2) och ta bort insticksbulten (4).

- ☞ Håll därvid ryggstödet och motorn i position med en hand på påskjutningsstången (6).

Sätt motorn på den nedre förvaringsplatsen och fäll ryggstödet framåt [2].


- ☞ Sätt tillbaka insticksbulten (4) så att den inte försvinner.



Resa upp ryggstödet

När ryggstödet [1] har riktats upp ska insticksbulten (4) tas bort, motorn lyftas upp och hakas fast. Sätt därefter tillbaka insticksbulten (4) och fäll ned låsbygeln [5].

- ☞ Kontrollera låsningen när ryggstödet upprest och insticksbulten är insatt.
- ☞ För felfri funktion ska insticksbulten alltid hållas ren.

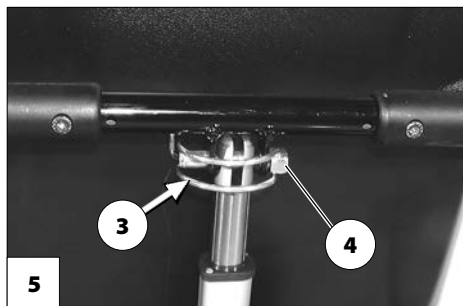

Ryggstödsstoppning

Ryggstödsstoppningen är fastsatt med kardborrband och kan dras av [1].

Ryggstödetets säkra lägen

Alla förändringar av sitslutningen leder till att den säkra maximala ryggstödslutningen förändras!

Vissa av sitsinställningarna får endast användas i viloläget eftersom rullstolen ev. blir instabil om de används i kördrift.

Elrullstolen har en lutningsbrytare som begränsar ryggstödslutningen i kombination med sitslutningen.

- ☞ Maximal ryggstödslutning är enbart möjlig när sitslutningen är 0°.
- ☞ Om lutningsvinkeln blir för stor bromsas elrullstolen automatiskt till stillastående, även vid körning. Om manöverspaken förs i någon riktning hörs en varningssignal (< pip >). Rullstolen kan inte köras förrän ryggstöds- resp. sitsvinkeln har minskats.

SITS

Sitsdyna

Sitsdynan [1] är fastsatt med kardborrband på sittplattan och kan tas av för rengörings- eller underhållsarbeten.

Lägg tillbaka sitsdynan igen och fäst den [1] efter rengörings- eller underhållsarbeten.
– Kardborreband.



Sitslutning

Ställ in sitslutningen [3] enbart när elrullstolen står på ett vågrätt, plant underlag. Tippningsrisk föreligger i uppförsbackar!

Sitslutningsinställningen är inte förbunden med någon automatisk hastighets-sänkning.

Ökad risk för tippning i kombination med vinklat ryggstöd.

Säkerställ att ingen negativ sitslutning är inställd innan rullstolen körs, och kontrollera också att sitslutningen garanterar en säker sittposition vid körning i upp- och nedförslutningar.



Ställa in sitsvinkeln elektriskt

Sitsvinkeln [1] ställs in med hjälp av manövermodulen eller en speciell inställningsmodul.

- Beakta också bruksanvisningen < Manövermodul >.

Uppstigningshjälp

Säkra elrullstolen och fäll upp fotplattorna innan uppstigningshjälpen används.

Beakta också kapitlet *Säkra elrullstolen* på sidan 11.

Uppstigningshjälpen innebär att sitsen lutar framåt [2] (negativ sitslutning).

- Den negativa sitslutningsinställningen tjänar som stöd vid uppstigning när elrullstolen står stilla.
- Styrhjulen ska vara vinklade bakåt eller åt någon sida när sittytan lutar framåt (uppstigningshjälp), eftersom fotplattan annars stöter i styrhjulen.
- Att ställa in en negativ sitslutning kan leda till att benstödsunderdelarna stöter i marken och styrhjulen lyfts.



Sitthöjdställning

Användning av sitthöjdställningen är endast tillåten på plant underlag och i stil-
lestånd.

Lägg ned båda underarmarna mot arm-
stöden när sitsen sänks. – Risk för klämska-
dor!

Sitthöjdställningen [1] görs med hjälp av
manövermodulen.

- ☞ Därigenom kan sitthöjden ökas ste-
glöst.
 - ☞ Beakta kapitlet *Tekniska data* på si-
dan 53 i detta avseende.
- ☞ Beakta också bruksanvisningen < Ma-
növermodul >.
- ☞ Om sitsen har körts uppåt från grundlä-
get begränsas hastigheten och accele-
rationen minskar.
 - ☞ Beakta kapitlet *Tekniska data* på si-
dan 53 i detta avseende.
- ☞ Begränsningarna vad gäller hastighet
och acceleration hävs automatiskt så
snart sitsen är i grundläge.



HUVUDSTÖD

Ställ alltid in huvudstödet överkant nära bakhuvudet, ungefär i ögonhöjd.


Placera inte huvudstöden i nackhöjd.

Dra huvudstöden ur fästena maximalt till märket.

Vid normal användning fungerar huvudstöden enbart som stöd för huvudets hållning, men kan inte ersätta ett fastmonterat huvudstöd vid persontransport i motorfordon.

Ge akt på eventuell klämrisk i området för inställningsanordningen vid inställning av huvudstödet.

För höjdinställning och borttagning av huvudstödet ska klämskruven (2) lossas [1].

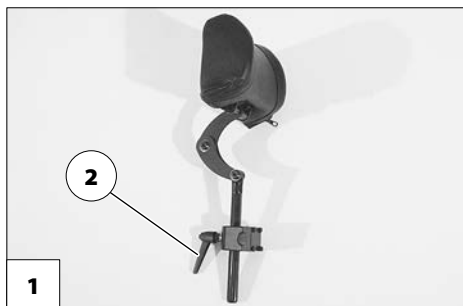

BÄLTE

Se till att inga föremål är inklämda under bältesbandet!

Montering av bälte i efterhand får endast utföras av hjälpmedelscentralen!


Bältet är inte någon del av fasthållningssystemet för elrullstolen och/eller passagerarna vid transport i motorfordon.

Bältet [2] skruvas fast bakifrån på respektive ryggstödsrör.

Bältet har till uppgift att stabilisera sittpositionen och förhindrar att man tippas framåt ur elrullstolen.

För att sätta på bältet, dra båda remändarna framåt och låt låsningen snäppa in hörbart. För att öppna bältet, tryck in utlösningssknoppen och dra bältesändarna ur varandra.

- ✎ Bältet kan justeras på längden och ska inte vara för hårt åtdraget.

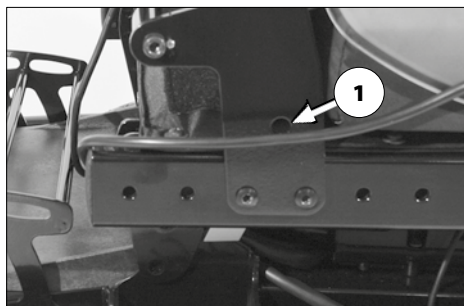

USB-ANSLUTNINGSSUTTAG

Den maximala strömförbrukningen får inte överskrida 1 A per anslutning.

- ⚠ USB-anslutningsuttaket kräver ständig strömförsörjning. Det innebär bl.a. att batterierna måste laddas oftare.

USB-anslutningsuttaket används för att ansluta enheter med en USB-kontakt, typ A.

För att ansluta enheter ska du först bort stänkskyddet [1] och sedan sätta i USB-kontakten.

Om USB-anslutningsuttaket inte används ska det stängas med stänkskyddslocket [2].




LEDSAGARSTYRNING MED PRIORITETSOMKOPPLING

Ledsagarstyrningen gör det lättare för ledsagaren att styra elrullstolen via en separat, kompletterande manövermodul.

Positionera styrningen


☞ Innan den installeras måste manövermodulen stängas av! – Därigenom förhindrar man att elrullstolen utför okontrollerade rullrörelser.

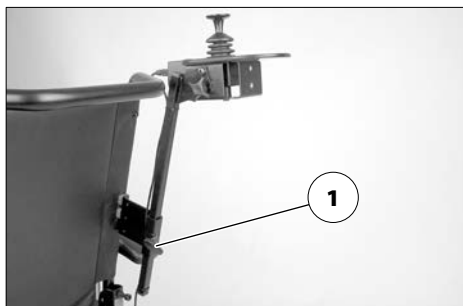

Höjdinställning

Håll i manövermodulen och lossa klämskruven (1).

Skjut manövermodulen till önskad position och dra åt klämskruven på nytt.

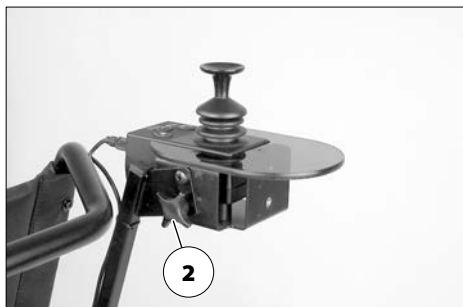

Vinkelinställning

Håll fast manövermodulen och lossa klämskruven (2).


Sväng manövermodulen till önskad position och dra åt klämskruven på nytt.

BELYSNING

För att elrullstolen ska kunna köras utomhus och på allmänna vägar kan den utrustas med ett LED-belysningsystem.

Belysningen tänds och släcks på förarens manövermodul.

- 🔊 Beakta bruksanvisningen < *Manövermodul* >!
- 🔊 Tänd alltid belysningen för att se och synas bättre vid dålig sikt och i synnerhet i mörker.
- 🔊 Se till att strålkastarna, körriktningssvartarna och bakljusen samt reflektorerna inte täcks av klädesplagg eller andra föremål som är fästa på elrullstolen.

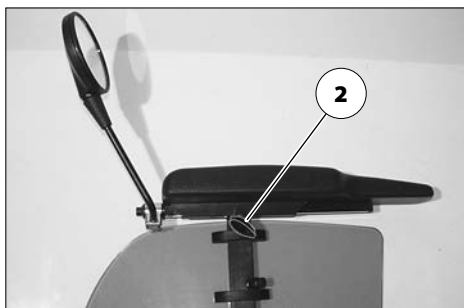

BACKSPEGEL

Ta bort backspegeln

Lossa klämskruven (2) för att ta bort backspegeln och dra ut den ur armstödsröret genom att dra den framåt.

- 🔊 Lägg ned backspegeln försiktigt och skydda spegelglaset mot belastning och mot andra föremål.
- 🔊 Backspegeln ska alltid hållas ren.

Använd ett vanligt fönsterputsmedel för att rengöra spegeln. Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av medlet.

Montera backspegeln

För kördrift, stick in backspegeln framifrån i armstödsröret och dra åt klämskruven (2).

Ställa in spegeln

1. Ställ in backspegeln i sidled genom vridning av klämman.
2. Vrid backspegeln på fäststängens kullersten tills den är inställd i önskad blickvinkel.

LASTNING OCH TRANSPORT

Använd inte ryggstödet, benstöden, armstöden eller beklädda delar för att lyfta elrullstolen!

Elrullstolen ska stängas av innan den lyfts!

Delar som har demonterats för lastning ska förvaras säkert och sättas tillbaka omsorgsfullt innan färd påbörjas.

Det finns inga speciella punkter där borttagbara delar kan fästas.

Följande åtgärder krävs ev. av platsskäl för transport i fordon:

- Demontera benstöden.
- Demontera armstöden.
- Fälla ihop ryggstödet eller ta av det.

Lastning

Elrullstolens vikt minskar när du tar bort borttagbara moduler.

Elrullstolen kan transporteras med hjälp av ramper och lyftplattformar.

Ramper och lyftplattformar


Beakta bruksanvisningen för ramper eller lyftplattformar.

Beakta tillverkarens information om ramper eller lyftplattformar.

Den maximala placeringshöjden som anges på rampen måste vara högre än höjden "h" från marken till lastytan, t.ex. i en personbil.

Rampens eller lyftplattformens lyftkapacitet måste vara större än elrullstolens tillåtna totalvikt.

Tippningsrisk föreligger vid bakåtkörning på ramper!

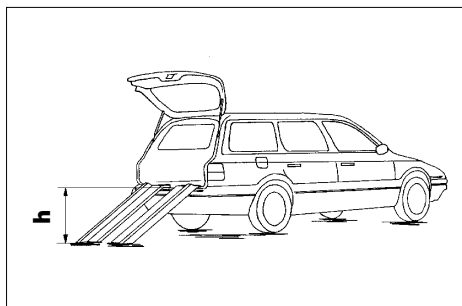

Persontransport i motorfordon

Se typskylten på elrullstolen för information om din rullstol är godkänd som säte för persontransport i motorfordon.



- ☞ Se kapitlet *Vad symbolerna på typskylten betyder* på sidan 66.
- ☞ Elrullstolar som inte är godkända som säte vid persontransport i motorfordon är märkta med en extra dekal. – Se kapitlet *Betydelsen av dekalerna på elrullstolen* på sidan 64.
- ☞ Riktlinjerna < *Säkerhet med Meyra rullstolar* > ska följas även vid persontransport i motorfordon! – Detta dokument och annan information kan hämtas från vår webbplats < www.meyra.com > under < *Download Archiv* >.

Transportsäkring

Föreskrifter och anvisningar från respektive transportföretag ska följas. – Fråga efter sådana före transport.

Elrullstolen får endast förankras med hjälp av förankringspunkterna [1] och [2].

- ☞ De fyra förankringspunkterna är märkta med en "krok"-symbol.
 - ☞ Se också kapitlet *Betydelsen av dekalerna på elrullstolen* på sidan 64.
- ☞ Tillvägagångssättet för förankring av elrullstol finns beskrivet i dokumentet < *Säkerhets- och hanteringsanvisningar för elfordon* > kapitlet < *Transport i motorfordon eller med fortskaffningsmedel* >. – Detta dokument och annan information kan hämtas från < *Infozentrum* > på vår webbplats < *www.meyra.com* >.

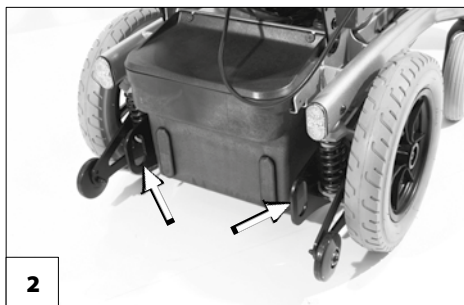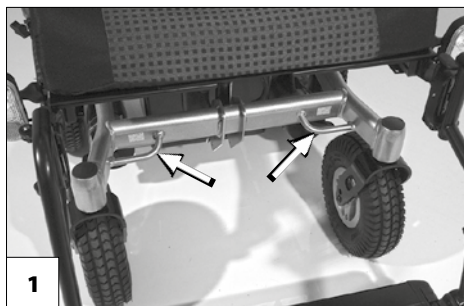

DÄCK

Däcken består av en gummiblandning som på vissa ytor (t.ex. golvytor av plastmaterial, trä- eller parkettgolv, mattor) kan lämna spår som är svåra att ta bort. Vi kan inte ta något ansvar för skador på underlag genom nötning eller kemiska processer hos däcken.

UNDERHÅLL

Misskötsel eller bristfällig skötsel och bristfälligt underhåll av elrullstolen leder till begränsat producentansvar.

Underhållsarbeten

Underhållsschemat nedan är tänkt att fungera som en riktlinje för hur underhållsarbeten ska utföras.

- ☞ Detta underhållsschema ger ingen information om den för elrullstolen faktiskt nödvändiga arbetsomfattningen.

Underhållsschema

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Innan färd påbörjas	Allmänt Kontrollera att allt fungerar korrekt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
	Kontrollera magnetbromsen Ställ omkopplingsspakarna för kör-/påskjutningsdrift i kördrift på båda sidorna.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Om det är möjligt att skjuta elrullstolen, ska bromsen omedelbart repareras av hjälpmedelscentralen. – Olycksrisk!
Speciellt vid körning i mörker	Belysning Kontrollera att belysnings-systemet och reflektorena fungerar felfritt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Varannan vecka (beroende på körsträcka)	Kontrollera däckens lufttryck Lufttryck i däcken:  Se Tekniska data på sidan 53.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Använd en lufttrycksmätare.
	Inställningsskruvar Kontrollera skruvarnas och muttrarnas åtdragning.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Dra åt lossade inställningsskruvar ordentligt. Kontakta hjälpmedelscentralen vid behov.
Var 6:e till 8:e vecka (beroende på körsträcka)	Hjulfästningar Kontrollera att hjulmuttrarna eller hjulskruvarna sitter fast ordentligt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Dra åt lossade hjulmuttrar eller hjulskruvar ordentligt och efterdra dem på nytt efter 10 drifttimmar resp. 50 km. Kontakta hjälpmedelscentralen vid behov.

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Varannan månad (beroende på körsträcka)	Kontrollera däckprofiler Minsta profildjup = 1 mm	Utför visuell kontroll själv eller be en medhjälpare göra det. Om en däckprofil är sliten eller ett däck är skadat ska hjälpmedelscentralen uppsökas för reparation.
Var 6:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Kontrollera – Renhet. – Allmänt skick.	Se kapitlet <i>Rengöring</i> på sidan 50.
Tillverkarens rekommendation: Var 12:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Inspektionsarbeten – Elrullstol. – Laddare.	Ska utföras av hjälpmedelscentralen.

Säkringar

Byta säkringar

Ersätt en säkring enbart med en av samma typ. – Beakta *Tekniska data* på sidan 53.

Före säkringsbyte, ställ elrullstolen på en plan yta och säkra den mot ivägrullning.

☞ Beakta också kapitlet *Säkra elrullstolen* på sidan 11.



Nya säkringar finns t.ex. på bensinmackar.

☞ Om en säkring löser ut på nytt ska orsaken till skadan åtgärdas av en hjälpmedelscentral.

Säkring

Huvud-/batterisäkring [1]

Flatsäkringen för huvud-/batteriström är placerad i säkringshållaren (2) för batteriboxen.

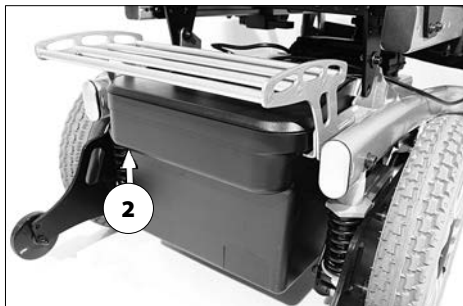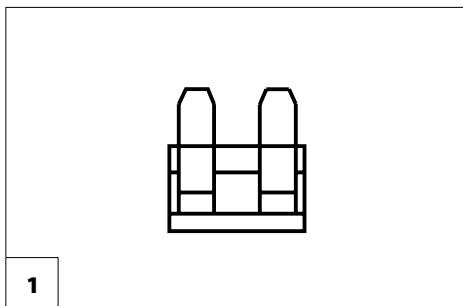

Belysning

Belysningen (1)+(2) är utrustad med LED-lampor med lång livslängd.

- ☛ Om en blinkerslampa är defekt blinkar den kvarvarande med dubbla frekvensen.
- ☛ Om det går att skjuta elrullstolen, ska bromsen omedelbart repareras av hjälpmedelscentralen.



Strålkastare

Strålkastaren (1) ska ställas in så att ljuskäg-
lan är synlig på körbanan. Ljuskäglans undre
kant ska ställas in så att den är ca 3 meter
framför elrullstolen.

- ☛ Efter inställning av sitslutningen ska strålkastaren vid behov ställas in på nytt.
- ☛ Kontakta hjälpmedelscentralen vid be-
hov.



Störningsavhjälpning

Fel	Orsak	Avhjälpning
Manövermodulens batterikontrollindikering tänds inte när manövermodulen tillkopplas.	Batterisäkring är defekt eller inte korrekt instucken.	Byt defekt säkring resp. rengör kontakterna och stick in ordentligt.
	Strömförsörjningens stickkontakt har ingen kontakt.	Kontrollera stickkontaktboxen.
Batteriindikatorn blinkar efter tillkoppling.	Den ena eller båda drivmotorerna är kopplade för påskjutningsdrift.	Ställ omkopplingsspaken för kör-/påskjutningsdrift i kördrift på båda sidorna.
	En av drivanordningarnas kontaktförbindelser har ingen kontakt.	Kontrollera stickkontaktboxen.
	Störning i elektroniken.	Låt hjälpmedelscentralen utföra reparationen. (Påskjutningsdrift). Omkopplingsspaken i position för kördrift.
	Ej beskrivna störningar.	Se < <i>Feldiagnos</i> > i manövermodulens bruksanvisning.
Belysningen aktiveras inte.	Defekt LED-lampa.	Låt hjälpmedelscentralen reparera eller utföra byte.
	Belysnings- eller körelektronik är defekt.	Låt hjälpmedelscentralen reparera eller utföra byte.

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Dessa säkerhetsanvisningar är ett utdrag ur de *Säkerhetsanvisningar och allmänna handhavandeanvisningar*, som man hittar på vår webbplats: < www.meyra.com >.

Stick inte in fingrarna i öppna ramrör (t.ex. efter demontering av armstöd, benstöd eller stödrullar). – Skaderisk!

En säker sittposition ska intas vid användning av elrullstolen, även om den är stillastående och i synnerhet i upp- och nedförslut. – Olycksrisk!

Vid en säker sittposition ligger användarens rygg an mot ryggstopningen och användarens bäcken befinner sig i sitsens bakre del.

Uppstigning ur elrullstolen i upp- och nedförslut får ske enbart i nödfall och med hjälp av en ledsagare och/eller medhjälpare! – Olycksrisk!

Ställ endast in sitslutningen när elrullstolen står på ett vågrätt, plant underlag. Tippingnsrisk föreligger i uppförsbackar!

Ökad tippningsrisk vid användning av vinklat ryggstöd.

Säkerställ före färd att ingen negativ sitslutning är inställd resp. att sitslutningen garanterar en säker sitsposition.

Man bör inte röka vid användning av elrullstolen.

I direkt solljus kan sitsdynor/sitsstopning, armstödsstopning, benstöd och handtag värmas upp till över 41 °C. – Skade- och olycksrisk genom kontakt med oskyddade hudpartier! Undvik sådan upphettning genom att ställa elrullstolen i skuggan.

Speciella upphängningspunkter för fastsättning av objekt som ska tas med är pakethållaren (som är tillval) och skjuthandtagen. – Den maximala nyttolasten på skjuthandtagen är 5 kg.

Stig endast i resp. ur sätet när elrullstolen är avstängd och omkopplingsspaken för kör-/påskjutningsdrift är i kördrift på båda sidorna!

Annars kan en oavsiktlig beröring av manöverspaken leda till att elrullstolen startar okontrollerat! – Olycksrisk!

Förvissa dig alltid om att möjliga räddningsvägar är tillräckligt breda för din elrullstol.

Ledsagare

Instruera alltid ledsagaren i förväg om möjliga risksituationer som kan uppkomma. De komponenter på din elrullstol, som en ledsagare kan komma att gripa tag i, ska kontrolleras med avseende på fastsättning.

Förflytta sig ur elrullstolen

Kör elrullstolen så nära som möjligt den plats på vilken du vill förflytta dig ur elrullstolen.

-  Beakta också kapitlen *Säkra elrullstolen* på sidan 11, *Benstödet underdel* på sidan 20 och *Ta bort armstöden* på sidan 26.
-  Vi rekommenderar att en förflyttning ur elrullstolen genomförs tillsammans med en medhjälpare.

Gripa efter föremål

Undvik extrem lutning av överkroppen framåt, åt sidan eller bakåt, särskilt vid upplyftning resp. nedläggning av tunga föremål. – Risk för att elrullstolen välter eller tippar, särskilt vid smala sitsbredder och höga sitshöjder (sitskudde)!

Nedförs- eller uppförs- eller körbanan med tvärlutning

Över en viss körbanelutning är tippssäkerheten samt broms- och styregenskaperna betydligt begränsade på grund av reducerat markgrepp.

☞ Beakta kapitlet *Vad symbolerna på typskylten betyder* på sidan 66.

Luta dig aldrig nedåt i uppförs- och nedförs- slut samt på körbanor med tvärlutning.

Undvik snabba rörelser vid körning (speciellt vid kritiskt inställda körparametrar som t.ex. hög retardation).

Kör alltid med låg hastighet i uppförs- eller nedförs- slut.

Körning i extrema upp- och nedförs- slut ska ske med anpassad sluthastighet.

Koppla aldrig om till påskjutningsläge vid körning i uppförs- eller nedförs- slut. I påskjutningsläget är det automatiska bromssystemet ur funktion.

Skjut aldrig fordonet i uppförs- eller nedförs- slut.

Tippningsrisk föreligger vid körning i kurvor och vid vändning i backar.

Undvik att köra i upp- eller nedförs- backar med otillräcklig körbanekvalitet. Även vid is-, vatten- eller mossbeläggningar eller liknande på körbanan föreligger det risk för att elrullstolen förlorar markgreppet och kanar okontrollerat. Dra vid behov manöverspaken omedelbart till neutralläge.

Kör aldrig fortare än gånghastighet.

Den bromskraft som kan överföras till körbanan är väsentligt lägre i nerförsbackar än på plan mark och försämras ytterligare genom dåligt väglag (t.ex. fukt, snö, grus, smuts). För att förhindra att bromsade hjul kanar och rullstolen okontrollerat viker av från sin tilltänkta kurs måste rullstolen alltid bromsas in försiktigt och anpassat till väglaget.

Se till att fotplattorna inte vidrör marken vid slutet av slutningen och att risker uppkommer genom plötslig inbromsning.

Körbanor med tvärlutning (t.ex. gångväg som lutar i sidled) orsakar en vridning av din elrullstol i dalriktningen. Denna avdrift från kursen måste du eller ledsagaren kompensera genom att styra emot.

Passage av hinder

Förmågan att köra över hinder varierar bl.a. med körbanans lutning och benstödens inställning.

Varje passage av hinder utgör en risk! – Tippningsrisk för elrullstolen.

Passage av hinder utgör en speciell risksituation, vid vilken bl.a. hänsyn ska tas till en kombination av säkerhetsanvisningarna för nedförsbackar, uppförsbackar och körbanor med tvärlutning.

Kör om möjligt runt hinder som t.ex. spår-rännor, räls, brunnslock eller liknande riskkällor.

Kör alltid långsamt och i rät vinkel (90°) mot mindre hinder, t.ex. avsatser och kanter. Kör framåt över hindret med ca 0,5 m ansats och med både fram- och bakhjulen. Annars kan din elrullstol luta framåt och du kastas ur elrullstolen.

Håll ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till stup, trappor, lutningar och strandkanter

så att det finns tillräckligt mycket plats och sträcka för att reagera, bromsa och vända.

Det är bättre att låta sig lyftas ut ur elrullstolen och bäras till målet av en eller flera medhjälpare.

Vid körning nedför en nivåskillnad (t.ex. en trottoarkant) kan du lätt falla ur elrullstolen om fotplattorna resp. benstöden gör emot körbanan. Förhöjd uppmärksamhet krävs vid körning över spår eller spårännor.
– Önskad kursavvikelse!

Med ett vanligt elfordon är det omöjligt att köra i trappor.

Elsystem

Felaktiga och/eller olämpliga förändringar av köregenskaperna kan försämma säkerheten för elrullstolen och elrullstolens användare. – Olycksrisk!

Den elektroniska styrningen av en elrullstol får inte modifieras.

Om elrullstolen reagerar onormalt eller utför okontrollerbara körmanövrer, ska manöverspaken omedelbart ställas i neutralläget och/eller elrullstolen frånkopplas omgående.

Transport i offentliga trafikmedel

Din elrullstol är inte avsedd för persontransport i offentliga trafikmedel. I detta avseende kan det finnas begränsningar. Vi rekommenderar användning av ett i trafikmedlet fastmonterat säte.

Skulle en transport sittande i elrullstolen ändå vara oundviklig, beakta då följande:

- Parkera rullstolen på den av trafikföretaget anvisade platsen.
- Beakta föreskrifterna från transportföretaget innan du parkerar elrullstolen.
- Parkera elrullstolen mot färdriktningen på den avsedda platsen.
- Placera elrullstolen så att ryggstödet kan stöttas upp av avställningsplatsens avgränsning.
- Ena sidan av elrullstolen måste dessutom ligga an mot ytterligare en avställningsplatsbegränsning, så att elrullstolen inte kan förskjutas vid en olycka eller en plötslig bromsmanöver.
- Ansätt också parkeringsbromsarna.

Körning på allmän väg

Beakta de i ditt land gällande föreskrifterna för trafik på allmän väg och fråga vid behov din hjälpmedelscentral om nödvändiga tillbehör.

Din elrullstol kan som tillval vara utrustad med ett belysningssystem. Detta belysningssystem består av:

- strålkastare
- baklyktor.

Vid dålig sikt, särskilt i mörker, rekommenderas att ett aktivt belysningssystem monteras och tillkopplas för att du ska kunna se och synas bättre.

- ☞ Som trafikant är fordonsföraren ansvarig för elrullstolens tillstånd med avseende på funktioner och säkerhet.
- ☞ Vid körning på allmän väg måste gällande trafikregler beaktas och följas.
- ☞ För att synas bättre ska vid körning i mörker om möjligt användas ljusa kläder som syns bra.
- ☞ Undvik att köra på vägar och cykelvägar när det är mörkt.
- ☞ Se till att belysningssystemet inte täcks av klädseln eller andra på elrullstolen fastsatta föremål.
- ☞ Vid fysiska nedsättningar, t.ex. blindhet, erfordras ett körduglighetsintyg för självständigt framförande av elrullstolen.

Rengöring

Plastklädselar kan angripas av nonjontensider, samt lösningsmedel och i synnerhet alkoholer.

Spruta inte mot elrullstolen med högttryckspruta! – Risk för kortslutning!

Dynor och överdrag är i regel försedda med skötselanvisningar (skötselmärkning).

- ☞ Beakta kapitlet *Vad symbolerna på tvättanvisningarna betyder* på sidan 65 i detta avseende.

I övrigt gäller följande anvisningar:

- ☞ Rengör stoppningen med varmt vatten och handdiskmedel.
- ☞ Ta bort fläckar med svamp eller mjuk borste.
- ☞ Tvätta av ingrodd smuts med vanligt tvättmedel.
- ☞ Våttvätt är förbjuden! Maskintvätt är förbjuden!

Skölj efteråt med rent vatten och låt torka.

Underredet och hjulen kan rengöras med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Därefter ska de torkas av ordentligt.

- ☞ Kontrollera underredet med avseende på korrosion och andra skador.
- ☞ Plastdetaljer ska rengöras med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel eller såpa.
- ☞ Vid användning av vanligt rengöringsmedel för plast ska tillverkarens anvisningar följas.

Håll alltid belysningsanordningar rena och kontrollera funktionerna före varje avfärd.

- ☞ Håll vatten och fukt borta från elektriska komponenter och kablar!
 - Risk för skador på manöverboxens elektronik genom vattenstråle.

För skötseln ska silikonfria rengöringsmedel och vattenbaserade skötselmedel användas.

- ☞ Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av medlet.

Använd inte hårda borstar eller starka rengöringsmedel som t.ex. lösningsmedel.

Annan information inom temat rengöring och skötsel kan hämtas från < Infozentrum > på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

Ytbehandling

Ytan har en högklassig ytbehandling som säkerställer optimalt korrosionsskydd.

- ☞ Om ytan har skadats genom repning eller liknande kan skadade ställen bättras med ett lackstift som beställs från oss via din hjälpmedelscentral.

Lätt inoljning av rörliga delar då och då sörjer för långvarig funktion.

Desinfektion

Om produkten används av flera personer (t.ex. på vårdhem), föreskrivs användning av ett vanligt desinfektionsmedel.

- ☞ Rengör handtag och stoppning före desinfektion.
- ☞ En sprut- eller torkdesinfektion är tillåten med kontrollerade och godkända desinfektionsmedel.

Information om kontrollerade och godkända desinfektionsmedel och -förfaranden kan ges av din nationella inrättning för hälsoskydd.

- ☞ Vid användning av desinfektionsmedel kan det förekomma att bl.a. ytorna påverkas av användningen, vilket kan påverka komponenternas långfristiga funktionsduglighet.

- ☞ Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av medlet.

Reparationer

Reparationer ska principiellt utföras av hjälpmedelscentralen.

Istandsättning

Vänd dig med förtroende till din hjälpmedelscentral för istandsättningsarbeten. Personalen där är utbildad i hur arbeten ska utföras.

Service

Om du har frågor eller behöver hjälp ska du vända dig till hjälpmedelscentralen som kan ge råd samt utföra service och reparationer.

Reservdelar

Delar eller komponenter som rör säkerheten får endast monteras av hjälpmedelscentralen. – Olycksrisk!

Reservdelar kan endast erhållas genom hjälpmedelscentralen. Vid reparationer får endast originalreservdelar användas!

☞ Delar från andra företag kan orsaka störningar.

En reservdelslista med motsvarande artikelnummer och ritningar finns hos hjälpmedelscentralen.

För att leveransen av reservdelar ska bli korrekt ska rullstolens serienummer (SN) uppges vid varje tillfälle! Detta är placerat på typskylten.

Varje förändring på rullstolen som utförs av hjälpmedelscentralen måste bifogas och förses med datum i monteringsinstruktionen och elrullstolens bruksanvisning. Detta ska sen meddelas vid beställning av reservdelar.


På så sätt förhindras felbeställning vid reservdelsbeställningar.

Anvisning för längre användningspauser

Vid längre användningspauser är följande åtgärder nödvändiga:

- ☞ Ladda batterierna minst en gång i månaden under en period av 16 timmar.
- ☞ Förvaringstemperaturer ska beaktas.
 - ☞ Beakta kapitlet *Övriga tekniska data för modell 1.614* på sidan 56 i detta avseende.

BORTSKAFFNING

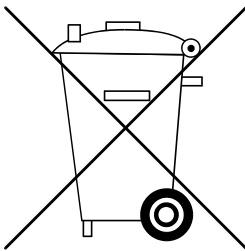

Bortskaffning ska ske enligt nationella lagstadgade bestämmelser.

Fråga din kommun angående lokala bortskaffningsföretag.

TEKNISKA DATA

All information under < Tekniska data > avser standardutförandet.

Måttolerans ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Beräkning av max. användarvikt:

Den tillåtna totalvikten utgörs av elrullstolens tomvikt och användarens (personens) maximala vikt.

Extra vikt orsakad av påbyggnader i efterhand eller bagage minskar den maximala användarvikten.

Exempel:

En förare vill ta med 5 kg bagage. Då minskar den maximala användarvikten med 5 kg.

Lufttryck i däck vid luftfyllda däck

Maximalt lufttryck i däck finns angivet på båda sidorna av däck.

Lufttryck i däck – styrhjul

Standard:

2,5–3,5 bar = 36–50 psi

Lufttryck i däck – drivhjul

Standard:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Ultralätt gång:

6 bar = 87 psi

Högtryck:

8 bar = 116 psi

Räckvidd

De av oss angivna nominella data är realistiska om kraven i ISO 7176-4 uppfylls:

Räckvidden är i avgörande grad beroende av följande faktorer:

- batteriets skick,
- förarens vikt,
- körhastighet,
- körsätt,
- vägbanans beskaffenhet,
- körbetingelser,
- omgivningstemperatur.

Räckvidden begränsas kraftigt av:

- frekvent körning uppför ramper,
- dåligt laddningstillstånd hos drivbatterierna,
- låg omgivningstemperatur,
- frekventa starter och inbromsningar (t.ex. i varuhus),
- gamla, sulfaterade drivbatterier
- oundvikligen nödvändiga, frekventa styrrörelser
- reducerad körhastighet (speciellt vid gånghastighet).

I praktiken minskar den uppnåbara räckvidden under "normala förhållanden" till ca 80–40 % av nominellt värde.

Backtagningsförmåga

Av säkerhetsskäl är det endast tillåtet att köra utan förare i uppförs- och nedförsbackar som överstiger de tillåtna värdena (t.ex. i ramper)!

Tillämpade standarder

Elrullstolen överensstämmer med standarderna:

- EN 12184: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176-19: 2008
 - ☞ Bedömning av kollisionstester vid vilka elrullstolen sätts fast i fordonets fasthållningssystem har skett enligt kontrollmetoderna i bilaga D.
 - ☞ inte på modell 1.614 kod 3060 – 3063

Modellen hör till bruksklass B enligt standarden EN 12184.

De av oss använda modulerna och komponenterna uppfyller EN 1021-2 med avseende på beständighet mot antändning.

Data enligt ISO för modell 1.614

	min.	max.
Totallängd med benstöd	1 150 mm	1 150 mm
Totalbredd	670 mm	850 mm
Totalvikt	84 kg	340 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	– kg	200 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	4,5 kg
Faktiskt sitsdjup	430 mm	600 mm
Faktisk sitsbredd	530 mm	700 mm
Viklängd	– mm	– mm
Vikbredd	– mm	– mm
Vikhöjd	– mm	– mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	460 mm	560 mm
Sitsvinkel (mekanisk/elektrisk)	0° / 0°	10° / 18°
Ryggstödsvinkel (mekanisk/elektrisk)	-10° / -10°	30° / 50°
Ryggbandshöjd	530 mm	570 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	370 mm	510 mm
Statisk stabilitet nedför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet i sidled	8,5°	8,5°
Dynamisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Vinkel mellan benstöd och sitsyta	110°	180°
Armstödhöjd från sitsytan	170 mm	280 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	330 mm	450 mm
Passage av hinder	60 mm	60 mm
Minsta vändradie	950 mm	–
Högsta hastighet framåt (beroende på utrustning)	6 km/tim	10 km/tim
Kortaste bromssträcka från högsta hastighet	1 000 mm	2 100 mm
Energiförbrukning (vid 6 km/tim)	– km	30 km
Energiförbrukning (vid 10 km/tim)	– km	35 km
Provdockans vikt (ISO 7176-8)	– kg	200 kg

Övriga tekniska data för modell 1.614

	min.	max.
Ljudnivå		70 dB(A)
Kapslingsklass		IP X4
Vändutrymme	1 400 mm	
Drivstyrning		24 V / 120 A
Driveffekt (6 / 10 km/tim)	300 W	350 W
Huvudsäkring		80 A
Belysning (tillval)		LED-teknik 24 V
Nyttolast	– kg	10 kg
Axellast fram	– kg	170 kg
Axellast bak	– kg	220 kg
Markfrigång drivanordning		60 mm
Markfrigång batteritråg		80 mm
Tomvikt (med drivbatterier)	130 kg	
Tomvikt (utan drivbatterier)	84 kg	

Transportmått

Längd (inkl. stödrullar, utan benstöd)	850 mm	
Bredd (utan armstöd)	710 mm	760 mm
Höjd utan armstöd	650 mm	800 mm

Klimattekniska data

Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur med drivbatterier	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur utan drivbatterier	-40 °C till +65 °C

Styrhjul

260 x 70 mm (10")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)
260 x 70 mm (10")	Punkteringsfria

min.

max.

Drivhjul

350 x 75 mm (14 x 3,5")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)
350 x 75 mm (14 x 3,5")	Punkteringsfria

Drivbatterier

2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	Tillslutna, underhållsfria
Max. batterimått (l x b x h)	260 x 174 x 205 mm
Laddningsström	12 A

Data enligt ISO för modell 1.614 XXL, kod 3060–3063

	min.	max.
Totallängd med benstöd	1 150 mm	1 150 mm
Totalbredd	670 mm	920 mm
Totalvikt	94 kg	390 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	– kg	250 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	4,5 kg
Faktiskt sitsdjup	430 mm	600 mm
Faktisk sitsbredd	530 mm	770 mm
Viklängd	– mm	– mm
Vikbredd	– mm	– mm
Vikhöjd	– mm	– mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	460 mm	560 mm
Sitsvinkel (mekanisk/elektrisk)	-10° / 10°	30° / 50°
Ryggstödsvinkel	-10°	50°
Ryggbandshöjd	530 mm	570 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	370 mm	510 mm
Statisk stabilitet nedför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet i sidled	8,5°	8,5°
Dynamisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Vinkel mellan benstöd och sitsyta	110°	180°
Armstödhöjd från sitsytan	170 mm	280 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	330 mm	450 mm
Passage av hinder	60 mm	60 mm
Minsta vändradie	950 mm	–
Högsta hastighet framåt		6 km/tim
Kortaste bromssträcka från högsta hastighet		1 000 mm
Energiförbrukning	– km	30 km
Provdockans vikt (ISO 7176-8)	– kg	250 kg

Övriga tekniska data för modell 1.614 XXL, kod 3060–3063

	min.	max.
Ljudnivå		70 dB(A)
Kapslingsklass		IP X4
Vändutrymme	1 400 mm	
Drivstyrning		24 V / 120 A
Driveffekt		350 W
Huvudsäkring		80 A
Belysning (tillval)		LED-teknik 24 V
Nyttolast	– kg	10 kg
Axellast fram	– kg	195 kg
Axellast bak	– kg	250 kg
Markfrigång drivanordning	60 mm	
Markfrigång batteritråg	80 mm	
Tomvikt (med drivbatterier)	140 kg	
Tomvikt (utan drivbatterier)	94 kg	

Transportmått

Längd (inkl. stödrullar, utan benstöd)		850 mm
Bredd (utan armstöd)	720 mm	830 mm
Höjd utan armstöd	650 mm	800 mm

Klimattekniska data

Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur med drivbatterier	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur utan drivbatterier	-40 °C till +65 °C

Styrhjul

260 x 70 mm (10")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)
260 x 70 mm (10")	Punkteringsfria

	min.	max.
<u>Drivhjul</u>		
356 x 75 mm (14 x 3,5")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)	
356 x 75 mm (14 x 3,5")	Punkteringsfria	

<u>Drivbatterier</u>		
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	Tillslutna, underhållsfria	
Max. batterimått (l x b x h)	260 x 174 x 205 mm	
Laddningsström		12 A

Data enligt ISO för modell 1.614 med säteshöjning, kod 27

	min.	max.
Totallängd med benstöd	1 150 mm	1 150 mm
Totalbredd	670 mm	850 mm
Totalvikt	110 kg	340 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	– kg	180 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	4,5 kg
Faktiskt sitsdjup	430 mm	600 mm
Faktisk sitsbredd	530 mm	700 mm
Viklängd	– mm	– mm
Vikbredd	– mm	– mm
Vikhöjd	– mm	– mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	460 mm	560 mm
Sitsvinkel (mekanisk/elektrisk)	0° / 0°	10° / 18°
Ryggstödsvinkel (mekanisk/elektrisk)	-10° / -10°	30° / 50°
Ryggbandshöjd	530 mm	570 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	370 mm	510 mm
Statisk stabilitet nedför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Statisk stabilitet i sidled	8,5°	8,5°
Dynamisk stabilitet uppför	8,5°	8,5°
Vinkel mellan benstöd och sitsyta	110°	180°
Armstödhöjd från sitsytan	170 mm	280 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	330 mm	450 mm
Passage av hinder	60 mm	60 mm
Minsta vändradie	950 mm	–
Högsta hastighet framåt (beroende på utrustning)	6 km/tim	10 km/tim
Kortaste bromssträcka från högsta hastighet	1 000 mm	2 100 mm
Energiförbrukning (vid 6 km/tim)	– km	30 km
Energiförbrukning (vid 10 km/tim)	– km	35 km
Provdockans vikt (ISO 7176-8)	– kg	180 kg

Övriga tekniska data för modell 1.614, kod 27

	min.	max.
Ljudnivå	70 dB(A)	
Kapslingsklass	IP X4	
Vändutrymme	1 400 mm	
Drivstyrning	24 V / 120 A	
Driveffekt (6 / 10 km/tim)	300 W	350 W
Huvudsäkring	80 A	
Belysning (tillval)	LED-teknik 24 V	
Nyttolast	– kg	10 kg
Axellast fram	– kg	170 kg
Axellast bak	– kg	220 kg
Markfrigång drivanordning	60 mm	
Markfrigång batteritråg	80 mm	
Tomvikt (med drivbatterier)	155 kg	
Tomvikt (utan drivbatterier)	110 kg	

Transportmått

Längd (inkl. stödrullar, utan benstöd)	850 mm	
Bredd (utan armstöd)	710 mm	760 mm
Höjd utan armstöd	650 mm	800 mm

Klimattekniska data

Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C	
Förvaringstemperatur med drivbatterier	-25 °C till +50 °C	
Förvaringstemperatur utan drivbatterier	-40 °C till +65 °C	


Styrhjul

260 x 70 mm (10")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)
260 x 70 mm (10")	Punkteringsfria

	min.	max.
<u>Drivhjul</u>		
356 x 75 mm (14 x 3,5")	luftfyllda däck, max. 2,5 bar (36 psi)	
356 x 75 mm (14 x 3,5")	Punkteringsfria	


<u>Drivbatterier</u>		
2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)	Tillslutna, underhållsfria	
Max. batterimått (l x b x h)	260 x 174 x 205 mm	
Laddningsström		12 A
Sittlyft (lyfthöjd)	300 mm	
Hastighetsbegränsning	från 2 cm lyfthöjd	

Betydelsen av dekalerna på elrullstolen



Observera!

Läs igenom bruksanvisningen och de bifogade dokumenten.

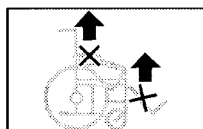

Lyft inte elrullstolen i armstöden eller benstöden.

Borttagbara delar är inte avsedda för bärande.




Kördrift



Påskjutningsdrift



Skjut enbart på plana ytor.



Anvisning för laddningsuttag



Produkten är **inte** godkänd som säte i motorfordon.



Information om klämrisk. – Stoppa inte in fingrarna



Användning i körande transportmedel. – Stäng av eller växla till körprogram 3.

Vad symbolerna på tvättanvisningarna betyder

(symbolerna överensstämmer med den europeiska standarden)



Fintvättprogram vid den angivna maximala tvättemperaturen i °C



Normaltvättprogram vid den angivna maximala tvättemperaturen i °C



Ej blekning



Ej lämplig för torktumling



Ej strykning



Ej kemtvätt

Vad symbolerna på typskylten betyder



Tillverkare



Beställningsnummer



Serienummer



Tillverkningsdatum



Tillåten användarvikt



Tillåten totalvikt



Tillåten axellast



Tillåten stigning



Tillåten lutning

max. ... km/h

Tillåten högsta hastighet



Produkten är godkänd som säte i motorfordon.



Max. tillåten användarvikt när produkten är godkänd som säte i motorfordon.



Produkten är **inte** godkänd som säte i motorfordon.



Medicinteknisk produkt

INSPEKTIONSINTYG

Fordonsuppgifter:

Modell:

Följesedelsnr:

Serienr (SN):

Rekommenderad säkerhetsinspektion 1:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift:

Plats, datum:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Rekommenderad säkerhetsinspektion 2:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift:

Plats, datum:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Rekommenderad säkerhetsinspektion 3:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift:

Plats, datum:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Rekommenderad säkerhetsinspektion 4:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift:

Plats, datum:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

Rekommenderad säkerhetsinspektion 5:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift:

Plats, datum:

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum:

GARANTI

Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen och utföra underhållsarbeten och i synnerhet tekniska ändringar och utökningar (påbyggnader) utan vårt godkännande leder till att både garantianspråk och allmänt produktansvar upphör att gälla.

För den här produkten lämnar vi, inom ramen för våra allmänna affärsvillkor, den lagstadgade garantin och eventuellt även uttalade resp. överenskomna garantier. För garantianspråk vänder du dig till din hjälpmedelscentral med efterföljande GARANTI-AVSNIITT och däri nödvändiga angivelser av modellbeteckning, följesedelsnummer med leveransdatum och serienummer (SN).

Serienumret (SN) hittar du på typskylten.

En förutsättning för att garantianspråk ska godkännas är att produkten har använts ändamålsenligt, att originalreservdelar från hjälpmedelscentralen har använts samt att regelbundna underhåll och inspektioner har genomförts.

Garantin omfattar inte ytliga skador, däck, skador orsakade av lösa skruvar eller muttrar, samt utslitna fästhål orsakade av upprepade monteringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller skador på drivsystem och elektronik som kan härledas till felaktig rengöring med ångstrålagregat eller om komponenter avsiktligt eller oavsiktligt har utsatts för vatten.

För störningar från strålningskällor som mobiltelefoner med hög sändningseffekt, HiFi-system och annan kraftig störstrålare som inte överensstämmer med normspecifikationen kan inga garantianspråk göras gällande.

Denna bruksanvisning är en beståndsdel av produkten och ska lämnas till användaren samt vid ägarbyte överlämnas till den nya ägaren.

För bedömning av våra produkter kan du använda (på tyska) vårt < Infozentrum > i avsnittet < PMS > på vår webbplats < www.meyra.com > (på engelska är rubriken "Information center").

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar i vidareutvecklingssyfte.



Denna produkt överensstämmer med EG-direktiv 93/42/EEG och uppfyller efter 25.05.2021 kraven i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Garantiavsnitt

Var god fyll i uppgifterna! Kopiera vid behov och sänd kopian till din hjälpmedelscentral.

Garanti

Modellbeteckning:

Följesedelsnr:

SN (se typskylt):

Leveransdatum:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Överlämnande av inspektionsintyg

Fordonsuppgifter:

Serienr (SN):

Modell:

Följesedelsnr:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Underskrift: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

TYSKLAND



Tel +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
