

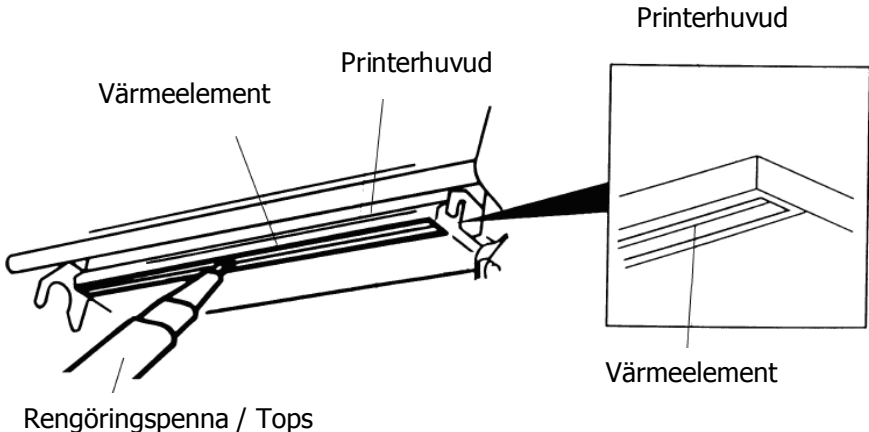
Rengöring / underhåll

Detta BLAD är ett utdrag för rengöring och underhåll från huvudmanualens kapitel 6. 1.

Använd ett av nedanstående material för att rengöra printern

- Rengöringspenna av bomull / alternativ tops
- Luddfri duk/trasa
- Blåsbörste / vakuumbörste
- 100% ethanol / 70% isopropanol

2. Rengöringsprocessen enligt följande:

Printerdel:	Metod	Intervall
Printerhuvud	1. Stäng alltid av printern före rengöringen av printerhuvudet 2. Se till att printerhuvudet hinner svalna, minst en minut 3. Använd något av ovanstående alternativ för att rengöra printerhuvudet	Gör till rutin att rengöra printerhuvudet vid byte till ny spole.
		
Matningsrulle	1. Stäng av printern 2. Roter matningsrullen och rengör den med 100% ethanol eller 70% isopropanol med en luddfri trasa eller tops.	Gör till rutin att rengöra matningsrullen vid byte till ny spole.
Avrivare	Använd 100% ethanol eller 70% isopropanol med en luddfri trasa.	Vid behov
Markerings-avkännaren	Blåsbörste eller vakuumbörste	En gång per månad
Ytterhölje	Rengör med fuktad trasa	Vid behov
Innerhölje	Blåsbörste eller vakuumbörste	Vid behov
Observera: Rör inte printerhuvudet med handen. Du kan bränna dig. Om du rör den måste den rengöras enligt ovan. Följs ovanstående enkla råd kan printerns livslängd avsevärt förlängas.		